

CARMODULE.DE

The new dimension of cartuning



Einbauanleitung

OBD-Saver Mazda

MX5 - MK4

OBD SAVER

Der OBD-Saver verhindert effektiv den unerlaubten Zugriff, über die OBD-Dose, auf die im Kfz befindlichen Steuergeräte (z.B. Steuergerät der Wegfahrsperre). Der OBD Stecker wird durch den OBD-Saver verschlossen und es ist nicht möglich ein OBD- Interface anzuschließen.


Ihr Fahrzeug wird somit optimal vor Diebstahl geschützt, da die Wegfahrsperre nicht mehr deaktiviert werden kann und somit ein Starten des Motors ohne Originalschlüssel nicht möglich ist.

Lieferumfang

- 1x OBD-Saver Gehäuse inkl. Schließmechanismus
- 2x Schlüssel
- 1x Inbusschlüssel 2,5 / 3
- 1x Halterahmen / 2x Linsenschraube M5
- 3x Inbusschraube M3 + 1x Ersatzschraube
- 2x Scheibenaufkleber


Montage - Schritt 1

Original OBD Buchse aus Verkleidung lösen.
(Clip eindrücken und nach hinten entfernen)

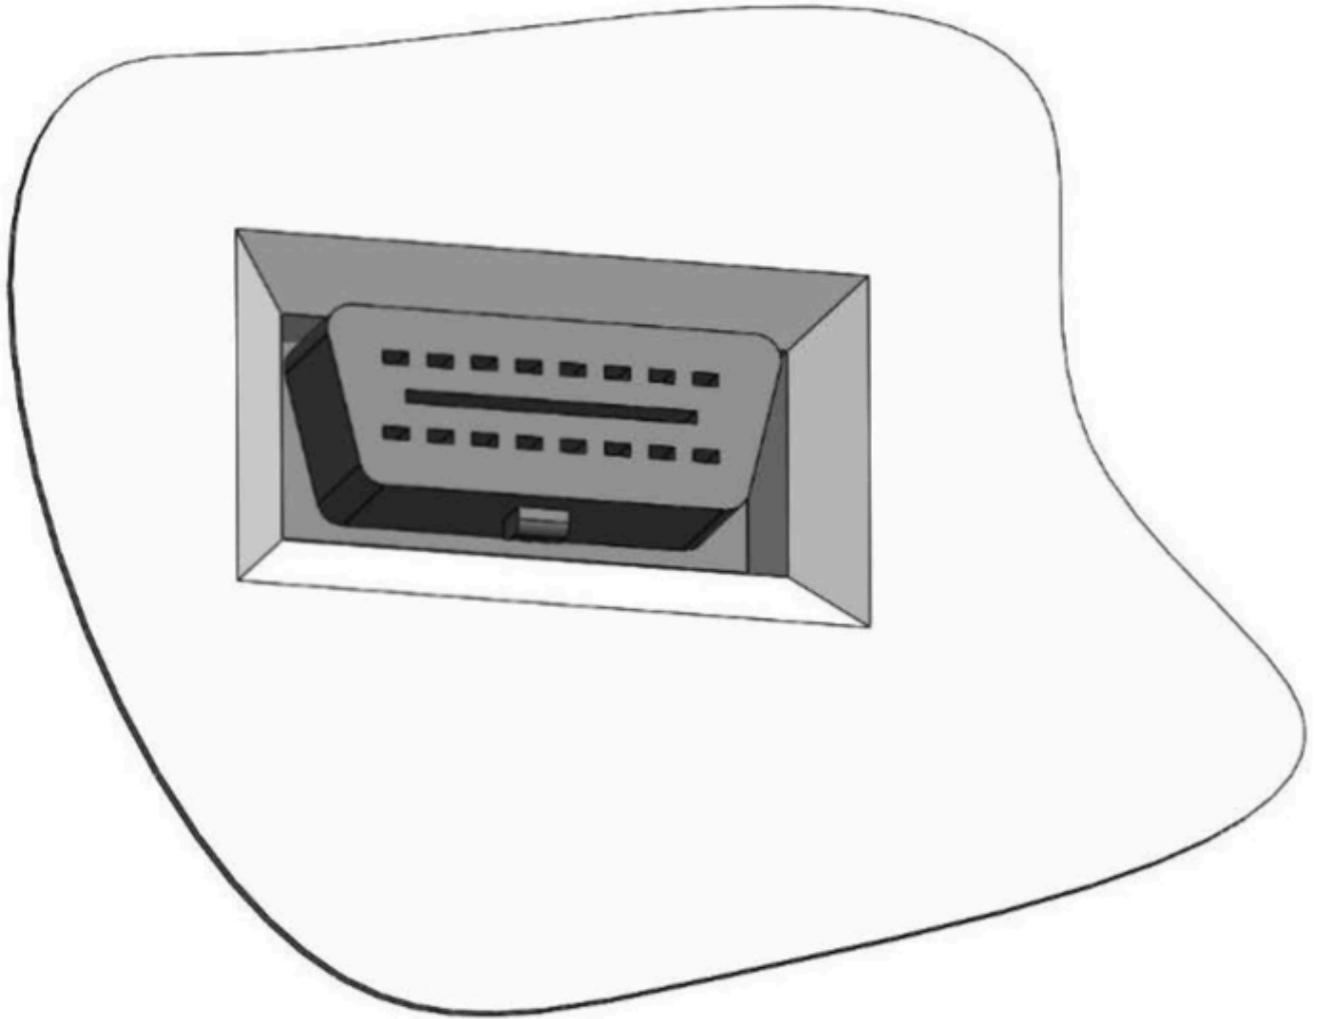


Montage - Schritt 2

Kunststoffsteg muss entfernt werden z.B. mit einem Cutter Messer

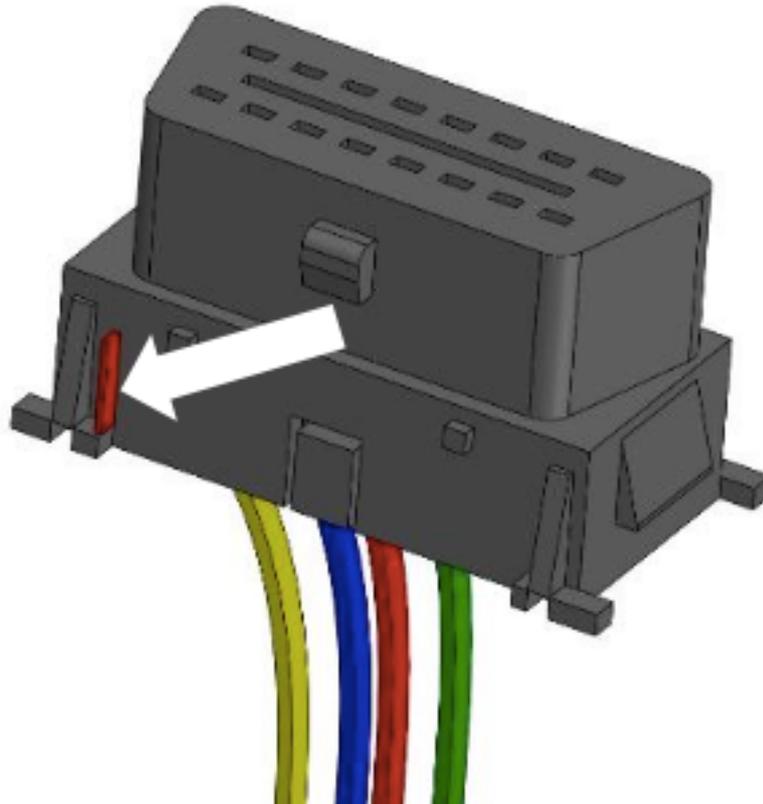

Montage - Schritt 3

- Kreuzschraube vom original OBD-Halteblech entfernen
- Halterahmen auf den Kunststoffsteg stecken und mit zuvor entfernter Kreuzschraube befestigen (Magnetschraubendreher erforderlich)
- Schieben Sie die OBD-Buchse durch die Öffnung des Halterahmen in das OBD-Saver Gehäuse (Widerhaken der OBD-Buchse müssen beim einschieben hinein gedrückt werden) Schrauben Sie nun das Gehäuse inkl. Buchse an den Halterahmen fest (Linsenschrauben)

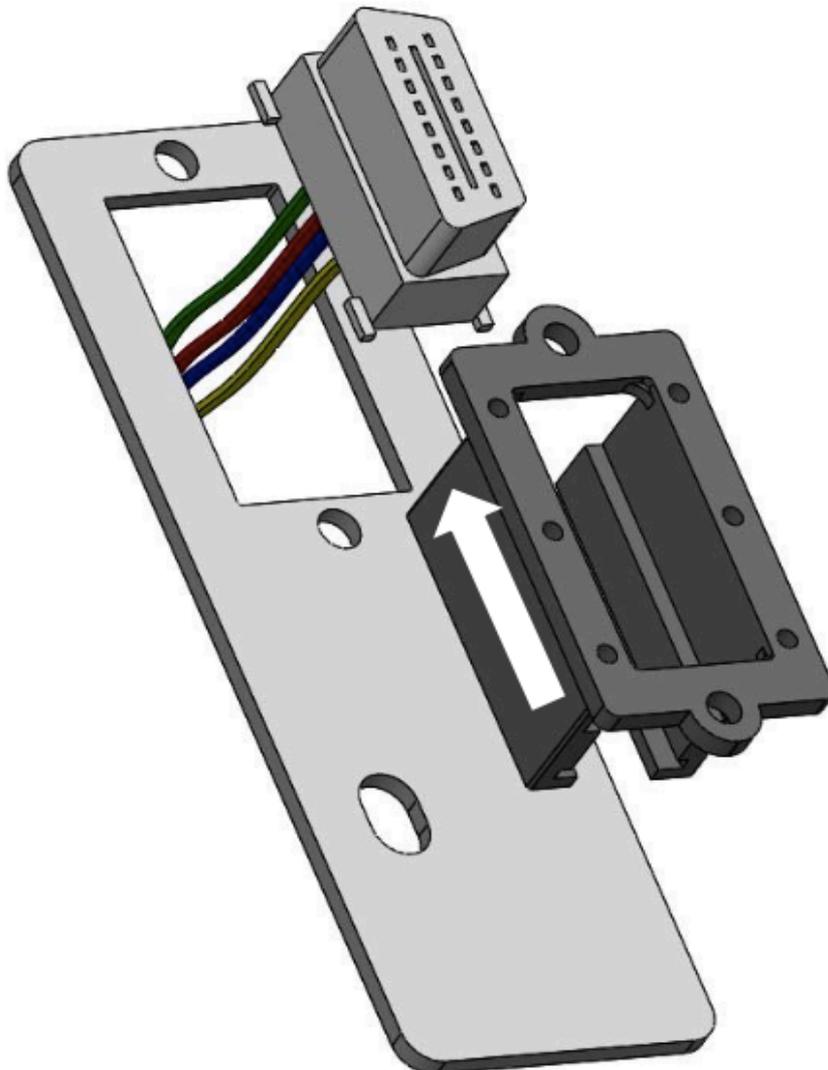


→ siehe Bild auf folgender Seite


Montage – Schritt 4

Stecken Sie das Schlosssystem auf und befestigen es mit den M3 Schrauben. Anschließend schließen Sie den OBD-Saver und entfernen den Schlüssel.



Your car is OBD secured

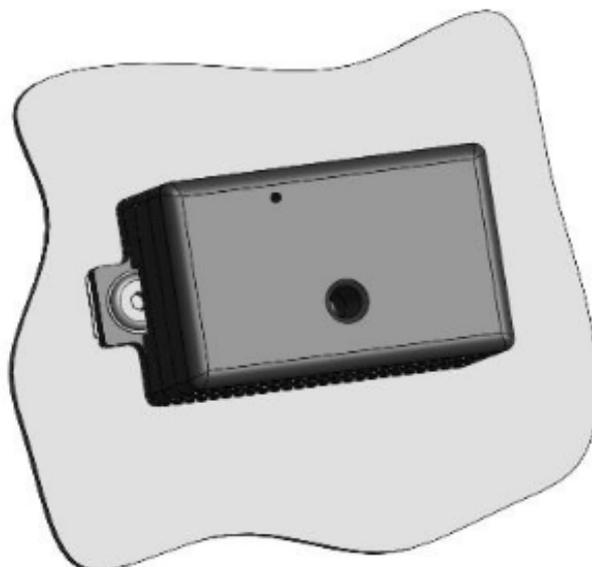

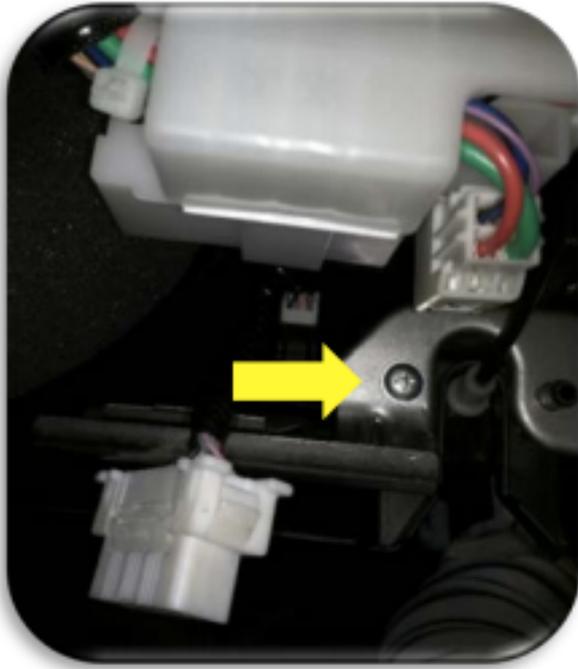


Kreuzschraube lösen



Halterahmen anlegen...



... und positionieren

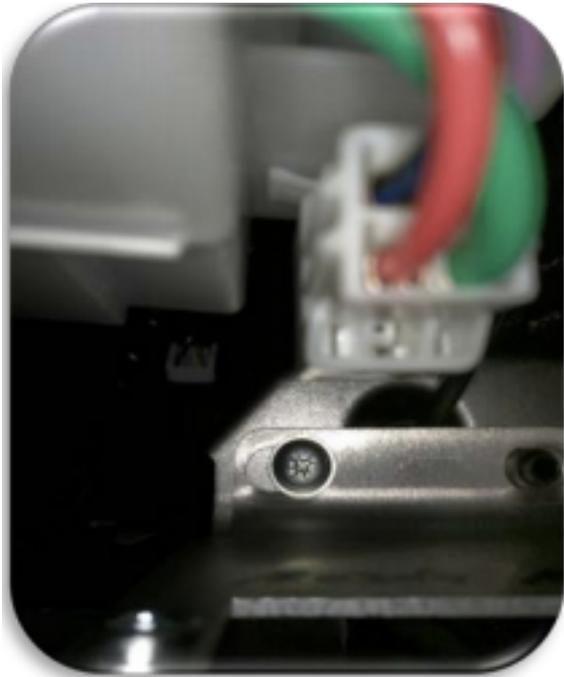

Halterahmen mit zuvor entfernter
Kreuzschraube befestigen.
(Magnetschraubendreher erforderlich)



OBD-Buchse durch die Öffnung des
Halterahmens führen und in unteres
OBD-Saver Gehäuse einschieben



OBD-Saver Gehäuse inkl. OBD-Buchse
mit Halterahmen verschrauben
(Linsenschrauben)



Schlossteil des OBD-Saver aufstecken
und mit 3xM3 Schrauben verschrauben.
Schlossteil schließen und Schlüssel
entfernen.



Montage abgeschlossen

10. Rechtliches

Rückgaberecht

Bei Produkten, die ab Werk verpackt sind, kann nach Öffnen dieser Verpackungen keine Rücknahme im Rahmen des 14tägigen Rückgaberechts erfolgen, da diese nicht mehr als neu und originalverpackt veräußert werden können. Sollte dennoch auf eine Rücknahme bestanden werden, so haben Sie als Käufer die vollen Kosten der Neuverpackung bzw. der Wertminderung zu tragen. Bitte übersenden Sie Ihre Ware nur frei gemacht!

Garantie

Bei Fehlfunktionen oder Beschädigung, die auf nicht fachgerechte Montage zurückzuführen sind, erlöschen jegliche Gewährleistungs- und Garantieansprüche. Reklamierte Ware muss zur Prüfung vollzählig mit allen Komponenten und einer genauen Fehlerbeschreibung freigemacht an die Fa. Carmodule gesendet werden. Achten Sie bitte auf eine ausreichende Verpackung. Unfreie Sendungen werden generell nicht angenommen.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Modul niemals selbst öffnen dürfen!

Bitte denken Sie daran, dass jede Fahrzeugelektronik verschieden sein kann. Bitte überprüfen Sie daher vor jedem Anschluss ob das Modul so problemlos angeschlossen werden kann und es zu keinen Schäden oder Fehlfunktionen kommen kann! Bei direkten oder indirekten Schäden, die durch die Nutzung des KFZ-Zubehörteils entstehen, können keinerlei Ansprüche gegenüber den Verkäufer oder die Fa. Carmodule geltend gemacht werden.