

**CARMODULE.DE**

The new dimension of cartuning



# Einbauanleitung

## OBD-Saver Porsche

## **OBD SAVER**

Der OBD-Saver verhindert effektiv den unerlaubten Zugriff, über die OBD-Dose, auf die im Kfz befindlichen Steuergeräte (z.B. Steuergerät der Wegfahrsperre).

Der OBD Stecker wird durch den OBD-Saver verschlossen und es ist nicht möglich ein OBD-Interface anzuschließen.


Ihr Fahrzeug wird somit optimal vor Diebstahl geschützt, da die Wegfahrsperre nicht mehr deaktiviert werden kann und somit ein Starten des Motors ohne Originalschlüssel nicht möglich ist.

## **Lieferumfang**



- 1x OBD-Saver Gehäuse inkl. Schließmechanismus
- 2x Schlüssel
- 1x Inbusschlüssel 2,5
- 2x Inbusschraube M3 + 1x Ersatzschraube
- 2x Scheibenaufkleber

## Montage

Schlossunterteil auf den OBD-Stecker aufsetzen (Montage ist nur in einer Position möglich)

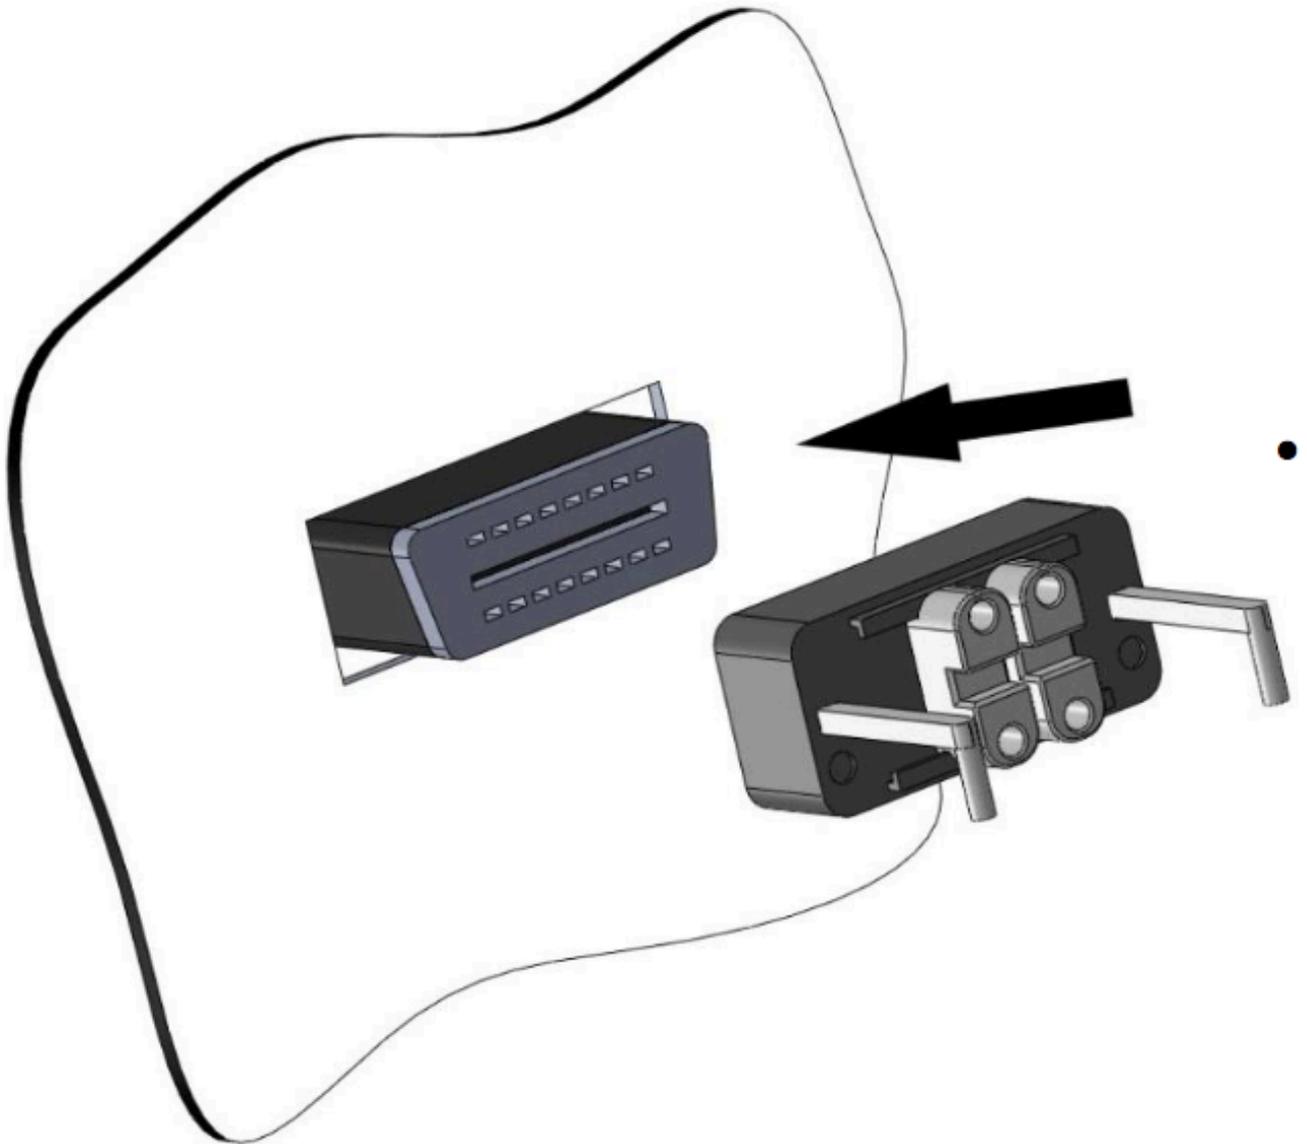


1. Haken vollständig hineinschieben
2. Haken in Richtung OBD-Buchse drehen\* und mittig Ausrichten. Haken in die Öffnung der OBD-Buchse mithilfe einer Zange bis Anschlag herausziehen.
3. Fixierhalter unter Haken schieben

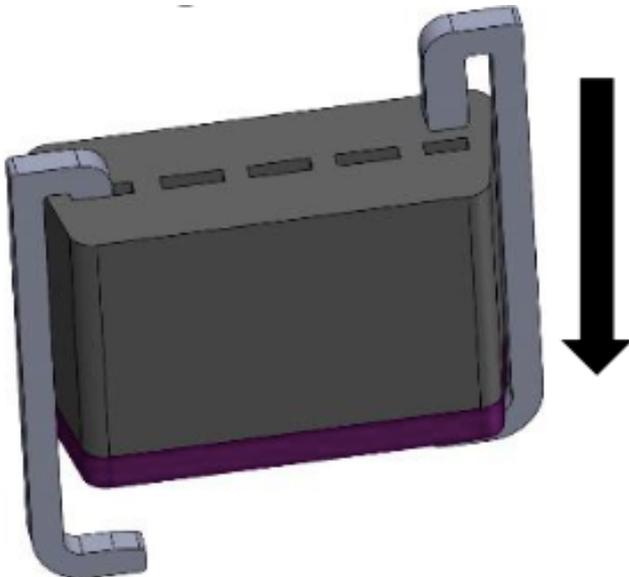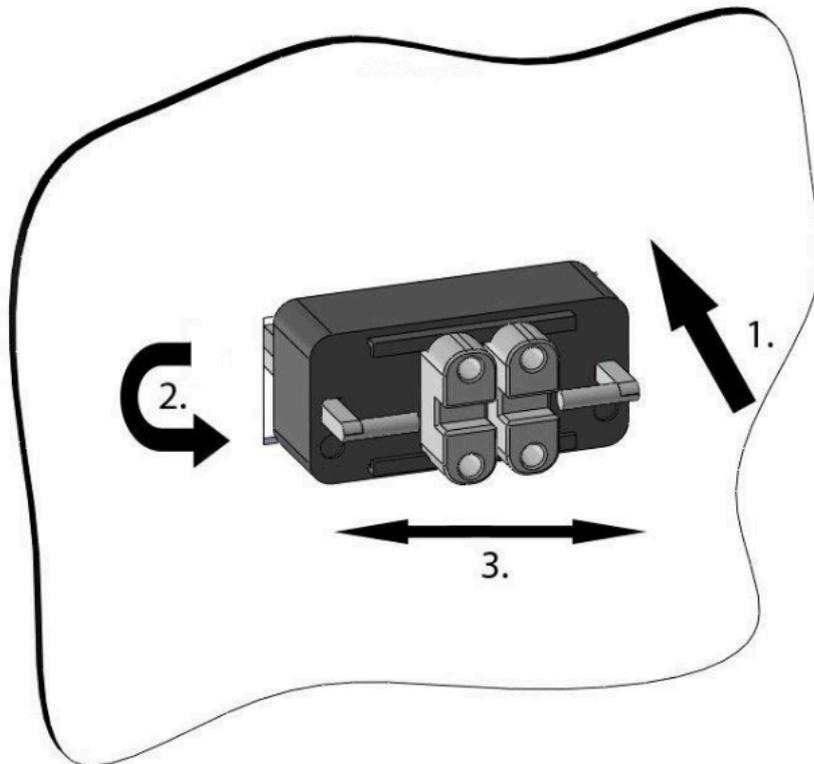

\* Das Drehen sollte ohne großen Widerstand möglich sein. Bei der erstmaligen Installation kann es sein, dass sich die Haken etwas schwergängig drehen lassen. Nutzen Sie zur Unterstützung, mit äußerster Vorsicht, eine kleine Zange. Achten Sie darauf, dass keine Kabel auf der Rückseite der OBD-Buchse beschädigt werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eventuelle Beschädigungen.

Schlossoberteil aufsetzen (in beide Richtungen möglich)

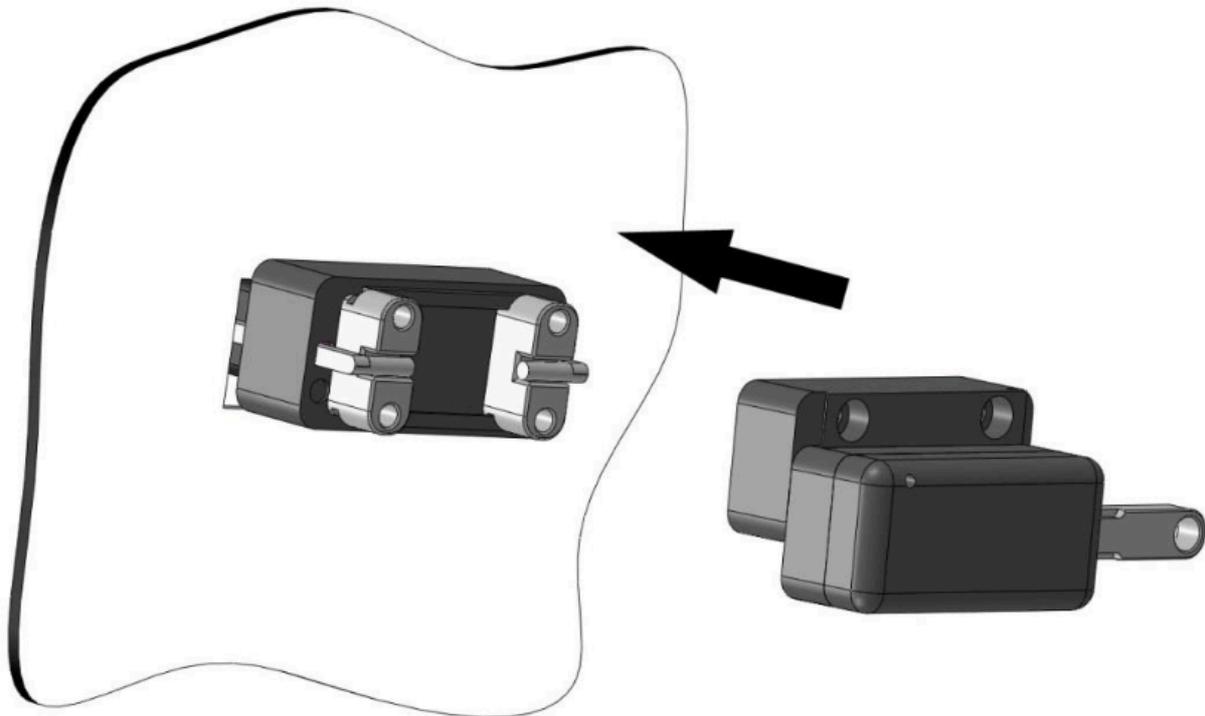

Inbusschrauben (2x) M3 montieren und mit Inbusschlüssel handfest andrehen.

OBD-Schloss schließen und Schlüssel entfernen.

## **Demontage:**

In umgekehrter Reihenfolge.

Es ist darauf zu achten das beim zurückdrehen die Haken in Richtung Senkung/Kerbe zeigen.


## Montagetipp



Wenn Sie das Unterteil des OBD-Saver VAG wie auf dem Bild montieren, fallen Ihnen die Schiebestücken und die Haken nicht mehr heraus.




Sollte Sie Probleme beim Drehen oder herausziehen der Haken haben, dann versuchen Sie den problematischen Haken (meist der rechte) um 270° zu drehen anstelle 90°.

Wir empfehlen zur Montage bzw. Ausrichtung der Haken eine kleine Zange zur Unterstützung zu verwenden.

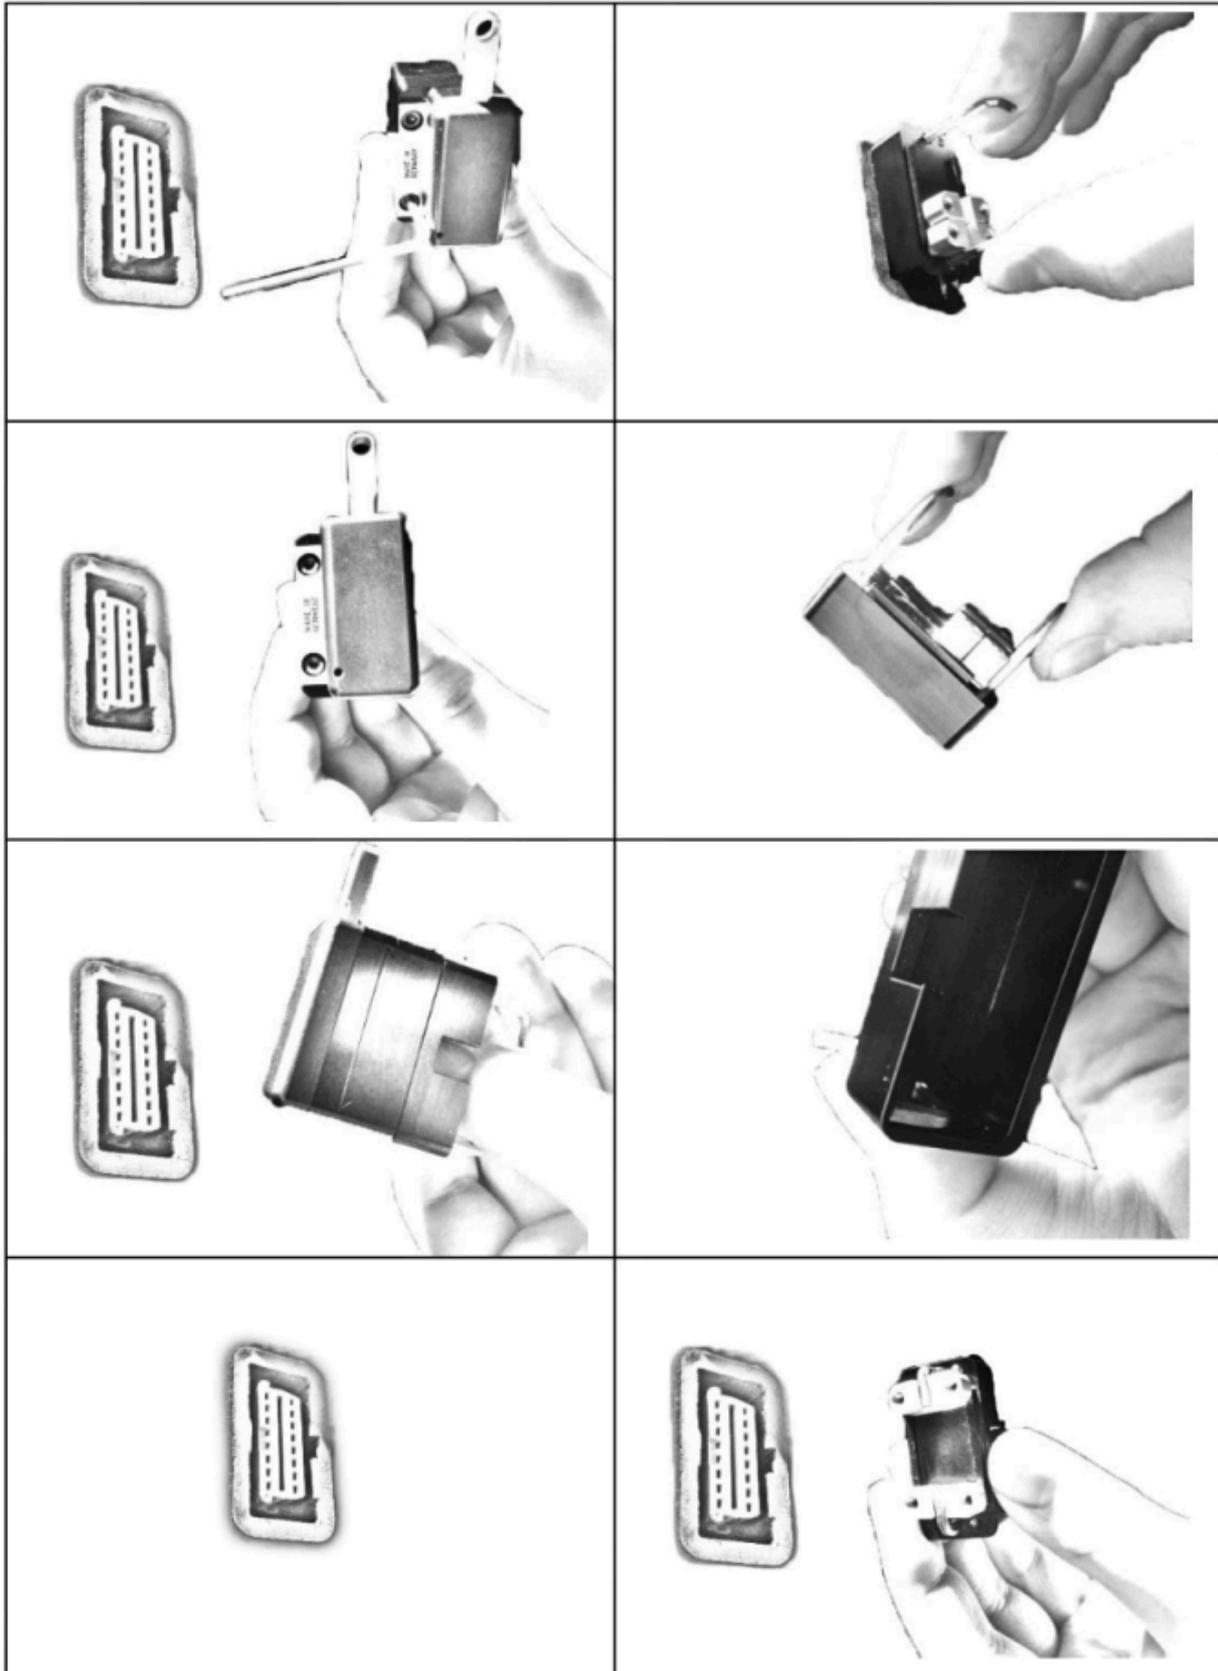

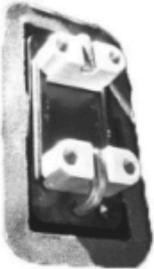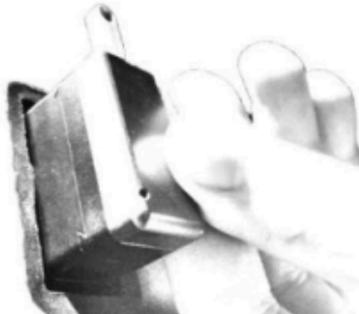	<p style="text-align: center;"><b>Montagereihenfolge</b> <b>VAG</b></p>
	
	
	


## Anleitung zur Anpassung des Halterrahmens vom Porsche 911-996-997; Cayman; Panamera

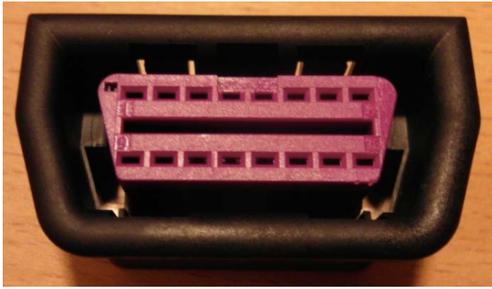


Original - Zustand



OBD-Buchse aus Halterahmen demontiert

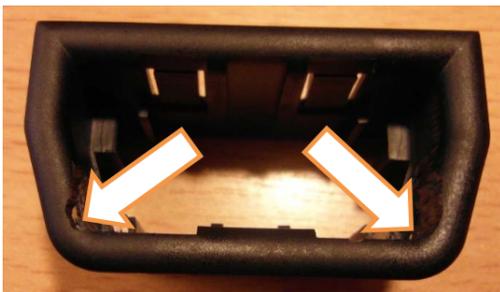

Die Ecken des Halters müssen ein wenig frei gemacht werden damit das Gehäuse vom OBD- Saver aufgesteckt werden kann. Ein Multirotationswerkzeug (Dremel) eignet sich perfekt für die Bearbeitung.

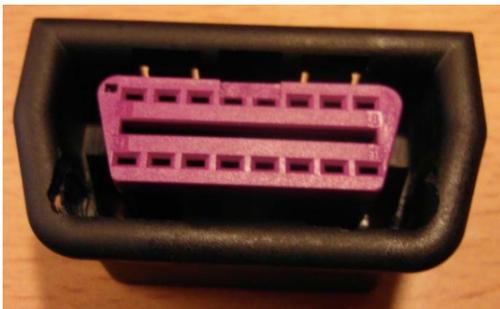

Bearbeiteter Halter inkl. OBD-Buchse



OBD-Saver passt nun in den Halter

# 10. Rechtliches

## **Rückgaberecht**

Bei Produkten, die ab Werk verpackt sind, kann nach Öffnen dieser Verpackungen keine Rücknahme im Rahmen des 14tägigen Rückgaberechts erfolgen, da diese nicht mehr als neu und originalverpackt veräußert werden können. Sollte dennoch auf eine Rücknahme bestanden werden, so haben Sie als Käufer die vollen Kosten der Neuverpackung bzw. der Wertminderung zu tragen. Bitte übersenden Sie Ihre Ware nur frei gemacht!

## **Garantie**

Bei Fehlfunktionen oder Beschädigung, die auf nicht fachgerechte Montage zurückzuführen sind, erlöschen jegliche Gewährleistungs- und Garantieansprüche. Reklamierte Ware muss zur Prüfung vollzählig mit allen Komponenten und einer genauen Fehlerbeschreibung freigemacht an die Fa. Carmodule gesendet werden. Achten Sie bitte auf eine ausreichende Verpackung. Unfreie Sendungen werden generell nicht angenommen.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Modul niemals selbst öffnen dürfen!

Bitte denken Sie daran, dass jede Fahrzeugelektronik verschieden sein kann. Bitte überprüfen Sie daher vor jedem Anschluss ob das Modul so problemlos angeschlossen werden kann und es zu keinen Schäden oder Fehlfunktionen kommen kann! Bei direkten oder indirekten Schäden, die durch die Nutzung des KFZ-Zubehörteils entstehen, können keinerlei Ansprüche gegenüber den Verkäufer oder die Fa. Carmodule geltend gemacht werden.